



Yealink

SIP-телефон SIP-T27G

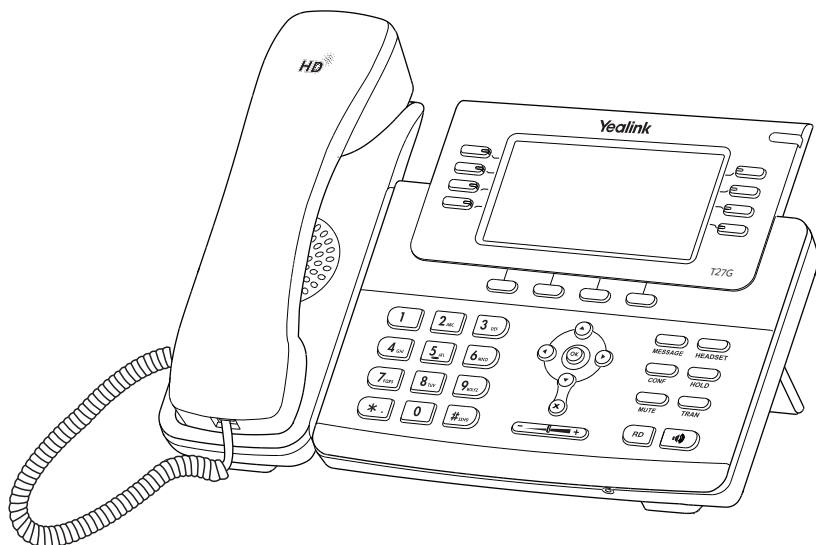

Краткое руководство

Комплектация

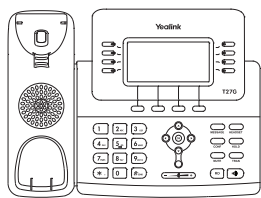

SIP-телефон




Трубка



Провод для подключения трубки



Ethernet-кабель



Подставка




Гарантийный талон



Краткое руководство




Адаптер питания





Крепление на стену
(Не входит в комплект поставки)

Установка телефона


1. Прикрепите подставку как показано на рисунке:

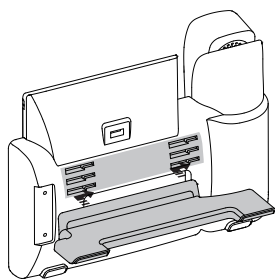

А

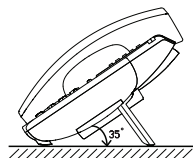



Б

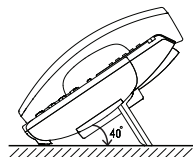

Установка на столе

2. Подключите трубку и/или гарнитуру как показано на рисунке:

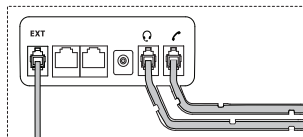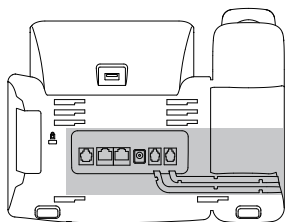


Адаптер Yealink EHS36 для подключения беспроводных гарнитур

Примечание: для подключения адаптера Yealink EHS36 или модулей расширения программируемых кнопок воспользуйтесь инструкцией на сайте или инструкцией, поставляемой в комплекте к подключаемому устройству.

3. Подключите сеть и питание:

Подключить локальную сеть и питание можно двумя способами. При выборе проконсультируйтесь с системным администратором.

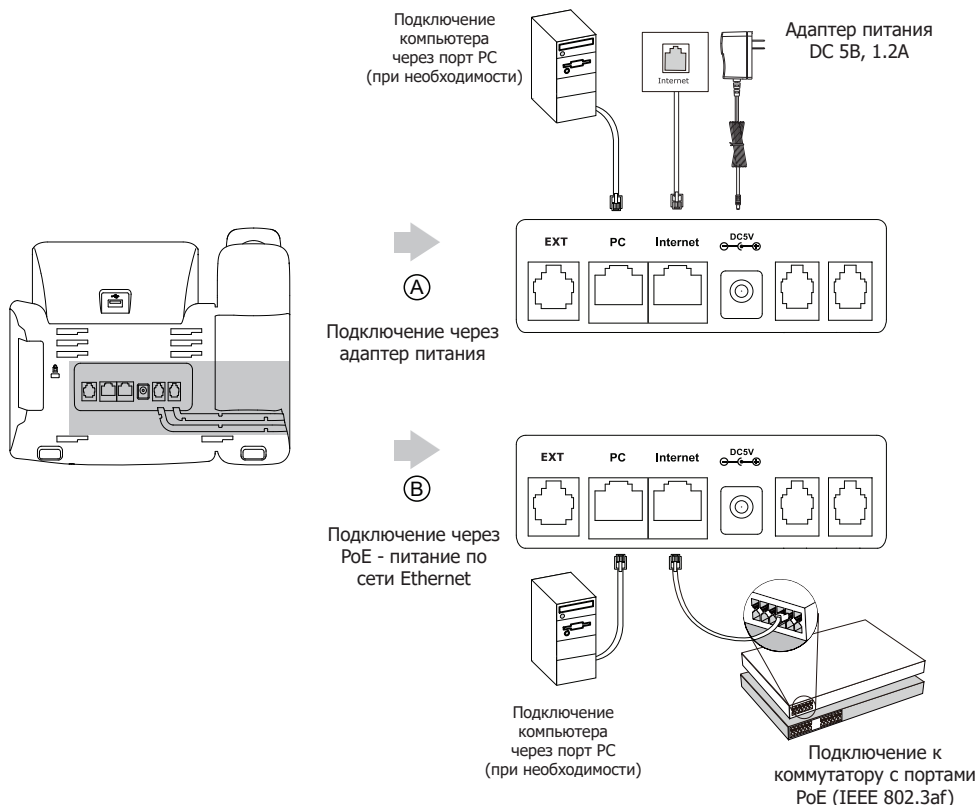

Примечание 1: в линиях с поддержкой PoE (Power over Ethernet - питание по сети Ethernet) подключать адаптер питания категорически запрещено!

Примечание 2: Используйте адаптер питания от производителя. Используя другой адаптер питания, Вы можете повредить SIP-телефон и будете лишены гарантии изготовителя!

Загрузка

После включения телефона начнется процесс загрузки операционной системы.
После загрузки необходимо выполнить настройки с помощью экранного меню или веб-интерфейса устройства.

Welcome

Initializing...please wait

Настройка с помощью веб-интерфейса

Нажмите на телефоне кнопку **[ОК]** для перехода в меню "Статус". Посмотрите IP-адрес телефона. Для входа в веб-интерфейс введите этот адрес в строку веб-браузера (например: <http://192.168.3.130>).

Логин/пароль по умолчанию: **admin/admin**.

Примечание: чтобы зайти в веб-интерфейс устройства убедитесь, что находитесь с ним в одной локальной сети (для примера, 192.168.3.x). Проконсультируйтесь с администратором сети или с технической поддержкой провайдера.

Настройка сетевых параметров: закладка **Сеть** → **Основные** → **Настройка IPv4**

- **DHCP:** режим автоматического получения сетевых настроек от DHCP-сервера (используется по умолчанию).
- **Статический IP-адрес:** режим статического IP-адреса. Все сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-сервера) вносятся вручную в соответствующие поля.
- **PPPoE:** необходимо указать параметры PPPoE (имя пользователя и пароль).

Настройка учетной записи: закладка **Аккаунт** → **Аккаунт X** (X=1,2,3,4,5,6)

Параметры:

| | |
|---------------------|--|
| Статус регистрации: | Статус регистрации на SIP-сервере. |
| Аккаунт: | Включить/Отключить текущую учетную запись. |
| Лейбл: | Название учетной записи, которое отображается на дисплее телефона. |
| Отображаемое имя: | Используется в качестве Caller ID. |
| Имя регистрации: | Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем). |
| Имя пользователя: | SIP-номер, SIP ID или учетное имя. |
| Пароль: | Пароль учетной записи. |
| SIP-сервер: | IP-адрес или доменное имя SIP-сервера. |

Иконки отображения статуса регистрации на экране телефона:



учетная запись
зарегистрирована



ошибка регистрации



процесс регистрации

Настройка с помощью клавиатуры телефона

Сетевые настройки:

- Нажмите экранную кнопку **[Меню]**,
- Кнопками навигации выберите пункт Настройки → Система → Сеть → Internet-порт,
- Введите необходимые настройки в пункте IPv4 (или IPv6 при необходимости).

Настройки учетной записи:

- Нажмите кнопку **[Меню]**,
- Кнопками навигации выберите пункт Настройки → Система → Аккаунты → Аккаунт X (X=1-6),
- Введите необходимые настройки в одну из трех учетных записей.

Примечание: чтобы внести изменения в настройки сети и учетной записи требуется авторизоваться в телефоне как администратор. Для этого необходимо ввести пароль при входе в меню "Система" (по умолчанию: **admin**)


Простейшие операции

Исходящие вызовы


Обычный вызов

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите **[Вызов]**

Громкая связь

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите **[Вызов]**



Гарнитура

1. Нажмите кнопку  для включения режима работы с гарнитурой
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите **[Вызов]**

Примечание: во время разговора можно переключаться между режимами, нажимая кнопки режима гарнитуры или громкой связи или просто поднимая трубку.

Входящие вызовы


Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Поднимите трубку
- Нажмите кнопку  для принятия звонка в режиме громкой связи
- Нажмите кнопку  для принятия звонка в режиме использования гарнитуры



Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку **[Тишина]**, или отклонить звонок, нажав кнопку **[Отклонить]**

Завершить звонок



Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Положите трубку или нажмите кнопку **[Отбой]**
- В режиме громкой связи нажмите  или нажмите кнопку **[Отбой]**
- В режиме использования гарнитуры нажмите кнопку **[Отбой]**

Повторный набор номера


- Нажмите , чтобы открыть список последних набранных номеров, кнопками выберите нужный номер и нажмите кнопку **[Вызов]**
- Нажмите дважды кнопку , чтобы вызвать последний набранный номер

Отключение микрофона




- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите  для включения микрофона

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:


- Нажмите в экранном меню кнопку **[Удерж]** или  во время разговора

Для снятия вызова с удержания:



- Если на удержании только один вызов нажмите **[Возврат]** или  для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, кнопками   выберите активный звонок и нажмите **[Возврат]** для снятия с удержания

Трансфер (перевод вызова)



Слепой трансфер

1. Нажмите кнопку  или кнопку **[Трансфер]** в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите номер для трансфера
3. Нажмите кнопку **[Вызов]** для завершения перевода звонка

Полуавтоматический трансфер

1. Нажмите кнопку  или кнопку **[Трансфер]** в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите номер для трансфера и нажмите кнопку  для вызова абонента
3. Нажмите кнопку **[Трансфер]** для завершения перевода звонка, когда услышите гудки дозвона

Сопроводительный трансфер



1. Нажмите кнопку  или кнопку **[Трансфер]** в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите номер для трансфера и нажмите кнопку  для вызова абонента
3. Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и повторно нажмите кнопку **[Трансфер]** для завершения перевода звонка

Переадресация вызова

Для включения переадресации на заданный номер выполните следующее:

1. Нажмите **[Меню]** для входа в главное меню и выберите **Функции/Переадресация**
2. Кнопками навигации выберите тип переадресации:
Всегда: безусловная переадресация всех вызовов
Когда занято: переадресация при занятости телефона
Нет ответа: переадресация, когда телефон не отвечает
4. Выберите **Включено**
5. Укажите номер для переадресации в поле **Номер**
6. Выберите таймаут вызова для переадресации **"Нет ответа"** в поле **"Ожидать(сек)"**
7. Нажмите **Сохранить**

Конференция

1. Нажмите кнопку  или кнопку **[Конф]** в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите второй номер и нажмите кнопку **[Вызов]**
3. Когда второй абонент ответит, еще раз нажмите **[Конф]** или 
4. Для разрыва конференции достаточно просто положить трубку


Примечание: вы можете разбить конференцию на отдельные разговоры, нажав кнопку **[Разрыв]**

Быстрый набор

1. Нажмите **[Меню]** для входа в главное меню и выберите **Функции/Программируемые кнопки**
2. Выберите кнопку и задайте функцию **Быстрый набор**
3. Укажите номер и аккаунт, через который осуществлять вызов
4. Нажмите запрограммированную кнопку для осуществления **Быстрого набора**

Голосовая почта

При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится изображение конверта, и сработает световая индикация кнопки [MESSAGE].

1. Нажмите  для подключения к голосовой почте
2. Следуйте указаниям голосового меню

Примечание: Номер голосовой почты должен быть внесен заранее. Подробнее о настройке данной функции читайте в полном руководстве пользователя на сайте www.ipmatika.ru.

Элементы управления

История вызовов

1. Нажмите кнопку [**История**] в режиме ожидания для просмотра списков звонков
2. Выберите запись и одно из необходимых действий
 - Нажмите [**Вызов**] для вызова номера
 - Нажмите [**Удалить**] для удаления записи из истории
 - Нажмите [**Опции**] и выберите действие:
 - [**Детально**] для просмотра подробной информации о вызове
 - [**В контакты**] для добавления номера в Контакты
 - [**В черный список**] для добавления номер в Черный список
 - [**Удалить все**] для очистки списка вызовов

Контакты

Для добавления контакта:

1. Нажмите кнопку [**Контакты**] в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Нажмите кнопку [**Добавить**]
3. Введите имя контакта, номера и аккаунт, через который совершать вызов данному абоненту
4. Нажмите [**Добавить**]

Для изменения контакта:



1. Нажмите кнопку [**Контакты**] в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Выберите контакт и нажмите кнопку [**Опции**], затем в меню [**Детально**]
3. Измените информацию
4. Нажмите [**Сохранить**]

Для удаления контакта:

1. Нажмите кнопку [**Контакты**] в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Выберите контакт и нажмите кнопку [**Опции**], затем в меню [**Удалить**]
3. Нажмите [**ОК**] на вопрос "Удалить контакт?"

Примечание: добавлять контакты можно с помощью меню **История**

Регулировка громкости

1. Нажмите кнопку  во время разговора для регулировки громкости используемого устройства (трубки, громкой связи или гарнитуры)
2. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для регулировки громкости мелодии звонка

Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Назначение устройства

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

Технические характеристики

- Два порта RJ45 (режим Bridge) 10/100/1000 Мбит/с.
- Графический LCD-экран 3.66" с разрешением 240x120 с подсветкой.
- Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
- 1xRJ12 для подключения дополнительных модулей расширения. Возможно подключение до 6 модулей.
- 1xUSB2.0 для подключения Wi-Fi/Bluetooth-адаптеров Yealink и flash-носителей для записи разговоров
- Питание: DC 5В, 1.2А.
- Поддержка PoE (Power over Ethernet, 802.3af).
- Потребление через блок питания: 1.44 - 3.47 Вт.
- Потребление через PoE: 1.72 - 7.07 Вт.
- Возможность крепления на стену.
- Рабочая температура: -10°~50°.
- Влажность: 10~95%
- Размеры(ДхШхВхГ): 265x210x170,5x53,5 мм.
- 4 контекстно-зависимые динамически программируемые XML-клавиши.
- 8 клавиш линий с двухцветными светодиодами с возможностью программирования (до 21-ого значения на 3-х страницах экрана)
- 6 навигационных клавиш с возможностью перепрограммирования.
- Клавиши регулировки громкости.
- 4 функциональные клавиши с возможностью перепрограммирования: конференция, удержание, трансфер, отключение микрофона.
- 2 функциональные клавиши без возможности перепрограммирования: повторный набор номера, громкая связь
- 2 функциональные клавиши со светодиодом без возможности перепрограммирования: доступ к голосовой почте, гарнитура